

ERSTE-SCHRITTE-GUIDE ROUTER



**BESTE
D-NETZ-
QUALITÄT**



congstar

AUF EINEN BLICK

✓ Dein Router auf einen Blick	4
✓ Einlegen der SIM-Karte	6
✓ PIN und PUK	8
✓ Hilfe und Service	9
✓ Warnhinweise	10
✓ Kundenservice	16



DEIN ROUTER AUF EINEN BLICK

Empfangsstärke

Blaues leuchten:
Verbindung zum
Internet

Blaues blinken:
Unterbrechung der
Verbindung

Rotes leuchten:
Keine SIM-Karte
erkannt

WLAN Anzeige

Blaues leuchten:
Verbindung zum WLAN


Einschalt- und WPS-Knopf

Akku-Anzeige

Blaues leuchten:
Akku voll geladen

Hellblaues, langsames blinken:
Gerät ist mit Internet verbunden

Hellblaues, schnelles blinken:
Akku lädt

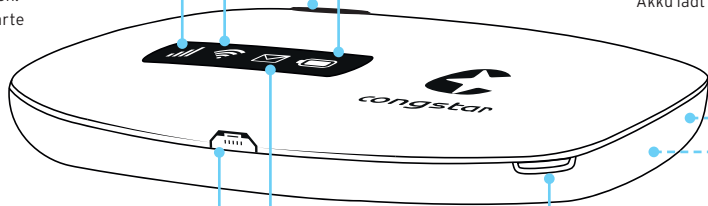

Micro-USB-Anschluss

Mitteilungs- Anzeige

Blaues leuchten:
Neue Mitteilung

Blaues blinken:
Inbox voll

Öffnungskerbe

Akku
(innenliegend)

**SIM-Karten-
Steckplatz**
(innenliegend)

EINLEGEN DER SIM-KARTE



1. In Kürze erhältst du die Auftragsbestätigung per E-Mail. Damit ist deine congstar SIM-Karte aktiviert. (Dieser Vorgang kann bis zu 24 Stunden dauern).



2. Mit Hilfe der Öffnungskerbe auf der Unterseite den Deckel anheben und so den SIM-Karten-Steckplatz zugänglich machen.



3. Den Metallschlitten mit dem Finger nach unten ziehen, öffnen und die herausgetrennte Micro-SIM Karte einlegen. Abdeckung schließen und nach oben schieben.

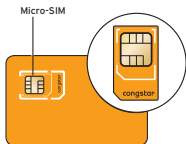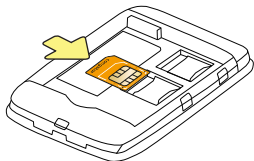

4. Den Router einschalten, einige Sekunden warten. Der Router ist nun mit dem Internet verbunden und die WLAN-Verbindung steht.

5. Wähle das WLAN-Netz **MW40V_XXXX** aus. Das WLAN-Passwort besteht aus den letzten 8 Ziffern der IMEI, die du auf der Umverpackung oder auf dem Etikett unter dem SIM-Karten Slot findest. Öffne im Browser die Seite: **<http://mw40.home>**. Klicke oben rechts auf Anmelden und gib das Passwort: **admin** ein. Klicke auf Anmelden. Klicke auf die blaue Kachel und stelle die Verbindung her. Danach wird die PIN abgefragt, welche du mit deiner SIM-Karte erhalten hast.



Achtung: Der Router funktioniert **nur mit einer Micro-SIM-Karte**. Der Router kann mit allen WLAN-fähigen Endgeräten genutzt werden. Bitte beachte, dass die Verwendung mit der congstar SIM-Karte ausschließlich an der von dir präferierten Adresse möglich ist.

NICHT VERGESSEN

PIN und PUK

Für die Nutzung deiner SIM-Karte benötigst du die dazugehörigen Geheimzahlen PIN und PUK. Du findest deine PIN und PUK im Kundencenter meincongstar unter <http://www.congstar.de/meincongstar/kundenprofil>. Zum Login ins Kundencenter benötigst du deinen meincongstar Benutzernamen oder deine Kundennummer und dein meincongstar Passwort.

Beim Einschalten fragt dein Endgerät nach der PIN, um die Karte zu entsperren. So kann kein Unbefugter deine SIM-Karte nutzen. Also nicht weitersagen und nicht vergessen!

Top-FAQ

Warum kommt keine Verbindung mit dem Internet zustande?

- Das Netz ist ausgelastet. Versuche es später erneut.
- Der Access Point Name (APN) in der Benutzerkonfigurationsdatei ist falsch. Überprüfe den APN in der Benutzerkonfigurationsdatei unter „Netzwerkeinstellungen“ und ändere ihn ggf. in **internet.telekom**

HILFE UND SERVICE

Wie kann ich mein Datenvolumen abfragen?

- Lade die App „congstar“ für Android oder iOS herunter und installiere sie.
- Alternativ kannst du mit deinem mobilen Browser die Webseite **pass.telekom.de** aufrufen, um dein verbleibendes Datenvolumen zu überprüfen.

Problem noch nicht gelöst?

Wenn du noch Fragen zum Router hast, dann schaue in unser Support Forum oder wende dich an **www.congstar.de/kontakt**.

Für dein Endgerät bestehen gesetzliche Mängelansprüche gegenüber congstar.

Außerdem gelten für dein Endgerät die Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers.

Diese Garantiebedingungen findest du unter www.congstar.de/infos/garantiebedingungen/

SICHER IST SICHER: WARNHINWEISE ...

Die am 13. August 2012 in Kraft getretene Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bedeutet eine erhebliche Änderung in der Behandlung von elektrischen Geräten am Ende ihres Lebenszyklus. Der vorrangige Grund für dieses Gesetz liegt in der Vermeidung von Elektro- und Elektronikschrott. Dazu gehört das Unterstützen weiterer Verwendung, sowie der Wiederaufbereitung oder anderer Formen der Weiterverwendung solchen Mülls, um Abfall zu reduzieren. Das Logo für dieses Gesetz auf dem Gerät oder der Verpackung (siehe unterer Seitenrand) zeigt, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Du bist dafür verantwortlich, dass jeder Elektro- oder Elektronikmüll über die entsprechenden Stellen, z.B. den Wertstoffhof, entsorgt wird. Getrenntes Sammeln und korrektes Aufbereiten deines Elektro- und Elektronikmülls hilft, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Mehr noch: Das korrekte Entsorgen von Elektro- und Elektronikmüll schützt das menschliche Leben und die Umwelt. Um weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikmüll zu erhalten, wendest du dich bitte an die lokalen Stellen wie Rathaus, Müllabfuhrdienste, das Geschäft, in dem du das Gerät gekauft hast, oder den Hersteller des Geräts.

WEEE - 2012/19/EU



Logo des europäischen Gesetzes
zur Vermeidung von Elektro- und Elektronikmüll

... UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zur Betriebsanweisung deines Geräts. Darüber hinaus sind Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt aufgeführt. Lies diese Hinweise aufmerksam durch, bevor du dein Gerät verwendest.

Elektronische Geräte

Schalte dein Gerät aus, wenn eine Verwendung des Geräts untersagt ist. Verwende das Gerät nicht, wenn es elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

Medizinische Geräte

Halte dich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen. Schalte dein Gerät aus, wenn die Verwendung des Geräts untersagt ist. Wie bei allen drahtlosen Kommunikationsgeräten könnte das vorliegende Produkt die Funktion von Hörgeräten, Herzschrittmachern oder anderen elektronischen Medizingeräten beeinträchtigen. Wende dich im Zweifel an deinen Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, um sicherzustellen, dass Funkwellen den Betrieb des Geräts nicht stören.

Explosionsfähige Atmosphäre

Schalte dein Gerät in Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre ab und halte dich an alle Hinweisschilder und Anweisungen. Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre sind unter anderem all jene Bereiche, in denen du üblicherweise darum gebeten wirst, den Motor deines Fahrzeugs abzustellen. Das Auslösen eines Funkens könnte in solchen Bereichen eine Explosion oder einen Brand verursachen, was zu Verletzungen oder gar zum Tod führen könnte. Schalte das Gerät nicht an solchen Orten ein, die der Treibstoffabfüllung dienen, wie Tankstellen.

Beim Anstecken bzw. Abziehen des Geräts an bzw. von einem Laptop/PC wende bitte keine übermäßige Kraft auf und vermeide eine Belastung des Geräts, während es an deinem Laptop/PC angesteckt ist. Wirf und biege das drahtlose Gerät nicht und lasse es nicht fallen. Reinige das drahtlose Gerät mit einem weichen, angefeuchteten Antistatiktuch. Verwende keine chemischen Waschmittel, Puder oder anderen chemischen Mittel (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts und des Ladegeräts.

Elektromagnetische Atmosphäre

Das drahtlose Gerät und Zubehör nicht in Behältnissen mit starkem elektromagnetischen Feld aufbewahren. Das verwenden des Gerätes in der Nähe von magnetischen Speichermedien kann durch die Strahlung zur Löschung von Daten führen.

Zertifizierungshinweise (SAR)

Dein drahtloses Gerät ist ein Sender und Empfänger von Funkwellen. Es ist dafür ausgelegt, die von internationalen Richtlinien empfohlenen Obergrenzen zur Belastung durch Funkfrequenzen nicht zu überschreiten. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) entwickelt und beinhalten einen Sicherheitsbereich, um den Schutz aller Menschen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, zu gewährleisten.

Die Richtlinien verwenden als Maßeinheit die spezifische Absorptionsrate (SAR). Der CE-SAR-Grenzwert für drahtlose Geräte beträgt 2,0 Watt/Kilogramm und der höchste für dieses Gerät ermittelte SAR-Wert liegt unterhalb dieses Grenzwerts.

Betrieb am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen zur Belastung durch Hochfrequenzwellen:

Zur Einhaltung der Richtlinien für die Belastung durch Hochfrequenzwellen muss ein Mindestabstand von 15 Zentimetern zwischen Gerät und Körper eingehalten werden.

Ein Versäumnis der Beachtung dieser Anleitung könnte dazu führen, dass deine Belastung mit Hochfrequenzwellen über dem zugelassenen Höchstwert der Richtlinien liegt.

Vermeidung von Gefahrstoffen

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS/Richtlinie 2011/65/EC des Europäischen Parlaments und Rates).

Betriebs- und Lagertemperatur

Die optimale Betriebstemperatur ist - 10 bis + 50.
Extreme Hitze oder Kälte kann dein Gerät oder das Zubehör beschädigen.

Aufbewahrung/Lagerung

Bewahre das Gerät und das Zubehör in einem gut belüfteten und kühlen Bereich fern von direkter Sonneneinstrahlung auf. Umhülle oder bedecke dein Gerät nicht mit Handtüchern oder anderen Objekten.

Platziere das Gerät nicht in einem Behälter mit einer schlechten Wärmeableitung, wie beispielsweise in einer Schachtel oder Tasche.

Halte das Gerät fern von Hitzequellen und offenen Flammen, wie z. B. einem Heizgerät, einer Mikrowelle, einem Herd, einem Wassererhitzer, einer Heizung oder einer Kerze.

Inbetriebnahme/Anwendung

Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen Netzadapters, Ladeegeräts oder Akkus kann es zu einem Feuer ausbruch, einer Explosion oder zu anderen Gefahren kommen. Versuche nicht das Gerät selbstständig auseinander zu bauen oder zu reparieren, lasse dies von qualifiziertem Personal durchführen.

Verwende nur Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, sie kann gegen lokale Vorschriften und Gesetze verstoßen und sie kann gefährlich sein. Informationen zur Verfügbarkeit des zugelassenen Zubehörs in deiner Region erhältst du bei deinem Fachhändler.

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung.

Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittelbarer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.

Von Kindern fern halten.

Konformität mit EU-Bestimmungen

Informationen zur Konformität findest du unter folgendem Link: www.congstar.de/konformitaetserklaerung

CE 0560

HIER ERREICHST DU UNS

Schön zu wissen, dass man bei Fragen einen Ansprechpartner hat. Service und Zufriedenheit unserer Kunden liegen uns am Herzen!

Unsere aktuellen Kontaktmöglichkeiten findest du unter:

www.congstar.de/kontakt



congstar GmbH, Weinsbergstr. 70, 50823 Köln
Stand August 2017. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.