


## ANLEITUNG:

### So richtest du deine FRITZ!Box für „*congstar Zuhause*“ ein

Stelle bitte vorab sicher, dass die Verkabelung bereits erfolgt ist.

Die fertige Verkabelung sollte wie folgt aussehen:

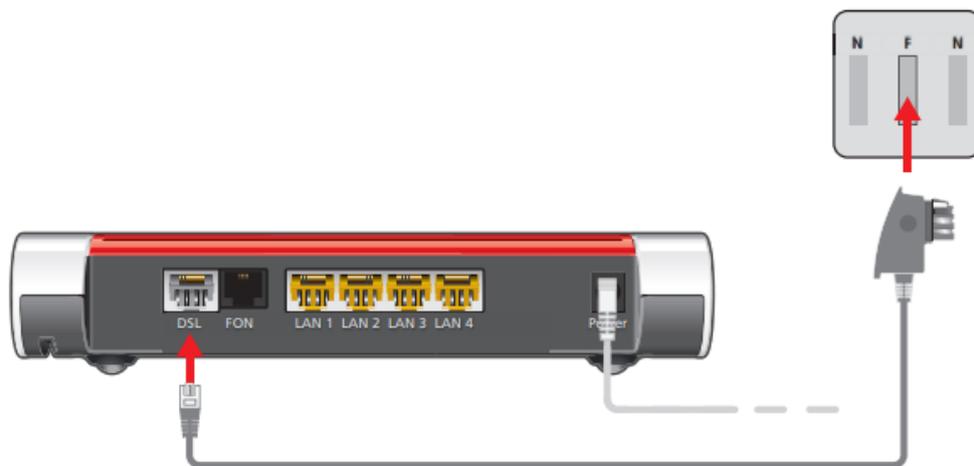

1. Stecke das lange, graue Ende des DSL-/Telefonkabels in die „DSL“-Buchse der FRITZ!Box.
2. Stecke den DSL-Adapter in die mit „F“ beschriftete Buchse deiner TAE-Dose. An der FRITZ!Box leuchtet nach kurzer Zeit die „Power / DSL“-LED durchgehend grün.
3. Stelle danach sicher, dass du mit dem richtigen WLAN verbunden bist. Scanne dafür den QR code auf deiner „FRITZ!Box Serviceinformation“ oder gebe die Daten manuell ein.

<b>WLAN-Funknetz (SSID)</b> <b>FRITZ!Box 7590 AF</b>	
<b>WLAN-Netzwerkschlüssel</b> 3779   8981   1562   8981   1234	
<b>FRITZ!Box-Kennwort</b> eltern5481	

Wenn du die Verbindung mit der FRITZ!Box hergestellt hast, so rufe nun die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Dazu öffne bitte deinen Web-Browser (Firefox, Chrome, Edge, usw.) und klicke entweder auf <https://fritz.box> oder <https://192.168.178.1>. Du kannst diese Adressen auch manuell in die Adresszeile eintragen.


Bitte wähle die Konfiguration nach entsprechender FRITZ!OS Version aus:

**Einrichtung mit FRITZ!OS 8.0.2**  
(ab Seite 2)

**Einrichtung mit FRITZ!OS 8.0**  
(ab Seite 4)


## SCHRITT 1: Internet einrichten

Um die Einrichtung deines Anschlusses durchzuführen, gehe wie folgt vor:

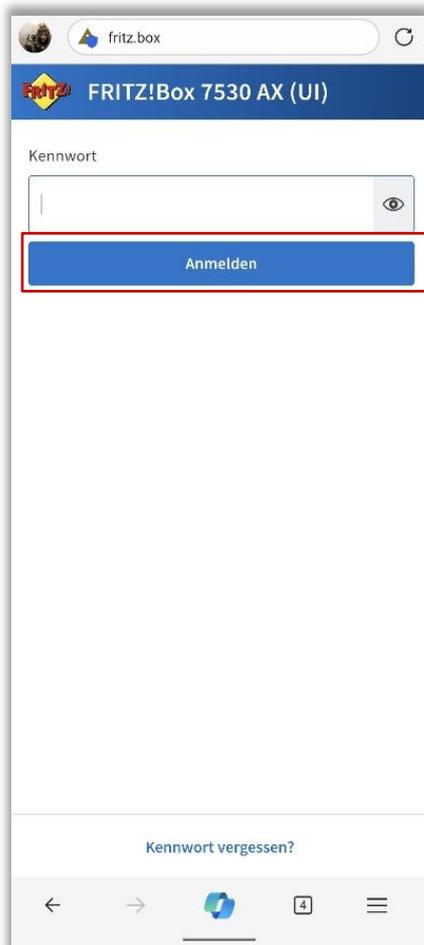

**A**

Melde dich mit deinem [FRITZ!Box-Kennwort](#) an

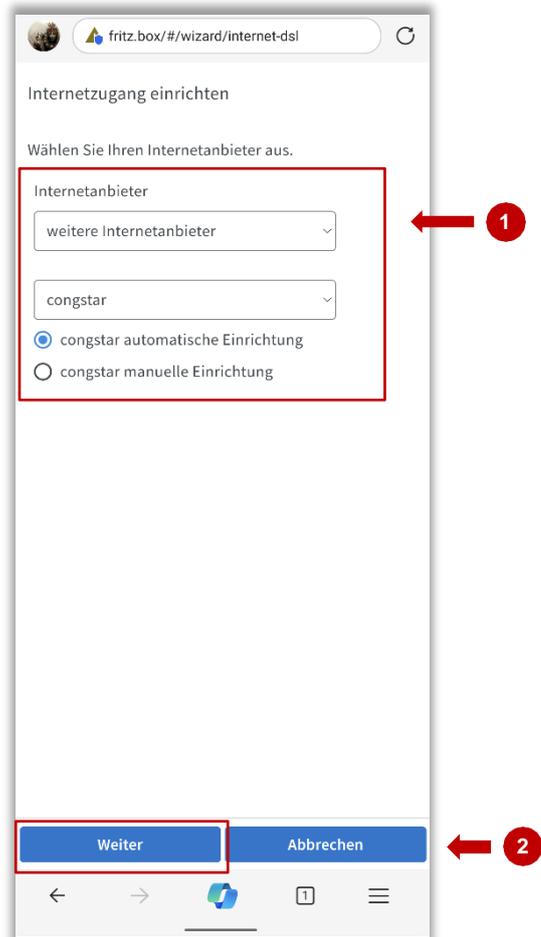


**B**

Bei der Wahl des Internetanbieters wähle im Ausklappenmenü „**Weitere Internetanbieter**“ und dann „**congstar**“. Wähle „**congstar automatische Einrichtung**“ und bestätige die Auswahl mit "**Weiter**".


Wichtig: „**congstar automatische Einrichtung**“ wird erst ab FRITZ!OS 8.0.2 angezeigt. Fehlt diese Auswahl so folge der [Anleitung für FRITZ!OS 8.0](#)

## SCHRITT 2: Internet einrichten

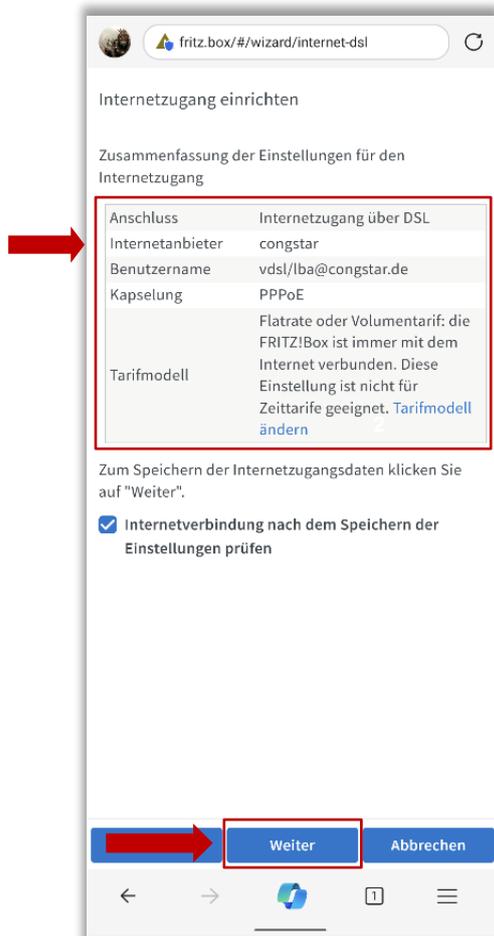

**C**

In diesem Schritt werden die gemachten Angaben nochmals gesammelt aufgelistet. Ist alles korrekt, so bestätige mit „**Weiter**“.

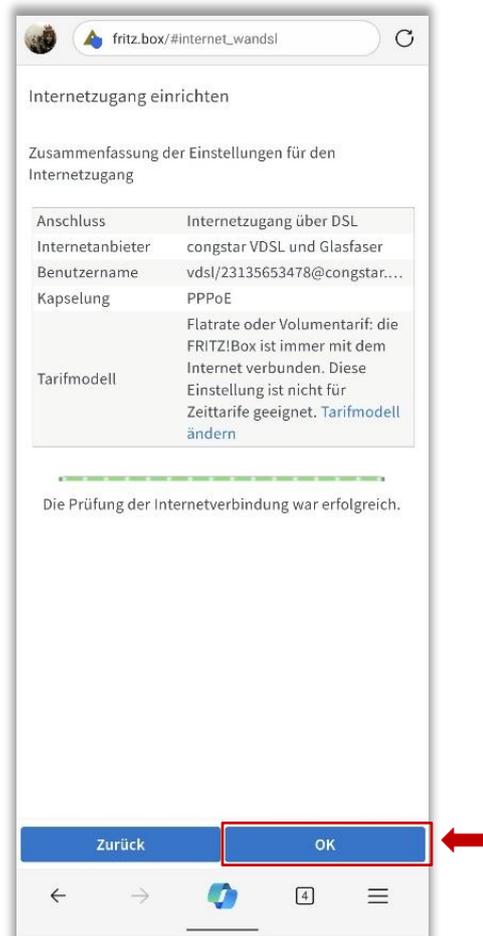


**D**

Die Prüfung der Zugangsdaten wird über einen **Statusbalken** dargestellt. War die Prüfung erfolgreich, so klicke auf „**OK**“.

Die Einrichtung ist mit klicke von „**OK**“ abgeschlossen.

## SCHRITT 1: Internet einrichten

Um die Einrichtung deines Anschlusses durchzuführen, gehe wie folgt vor:

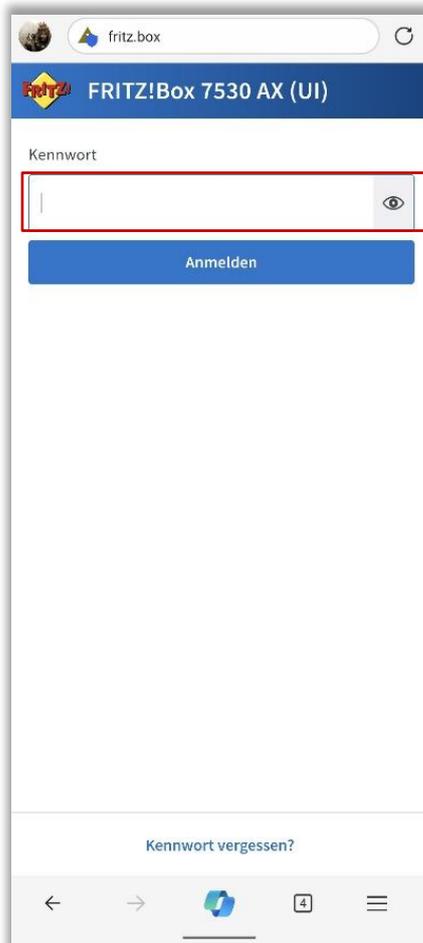

**A**


Vergebe dir ein neues FRITZ!Box-Kennwort und bestätige dieses anschließend mit „OK“.



**B**

Der Assistent wird automatisch gestartet. Bei der Wahl des Internetanbieters wähle im Ausklappmenü „**Weitere Internetanbieter**“ und dann „**congstar**“. Die Auswahl bestätige mit "**Weiter**".

## SCHRITT 2: Internet einrichten

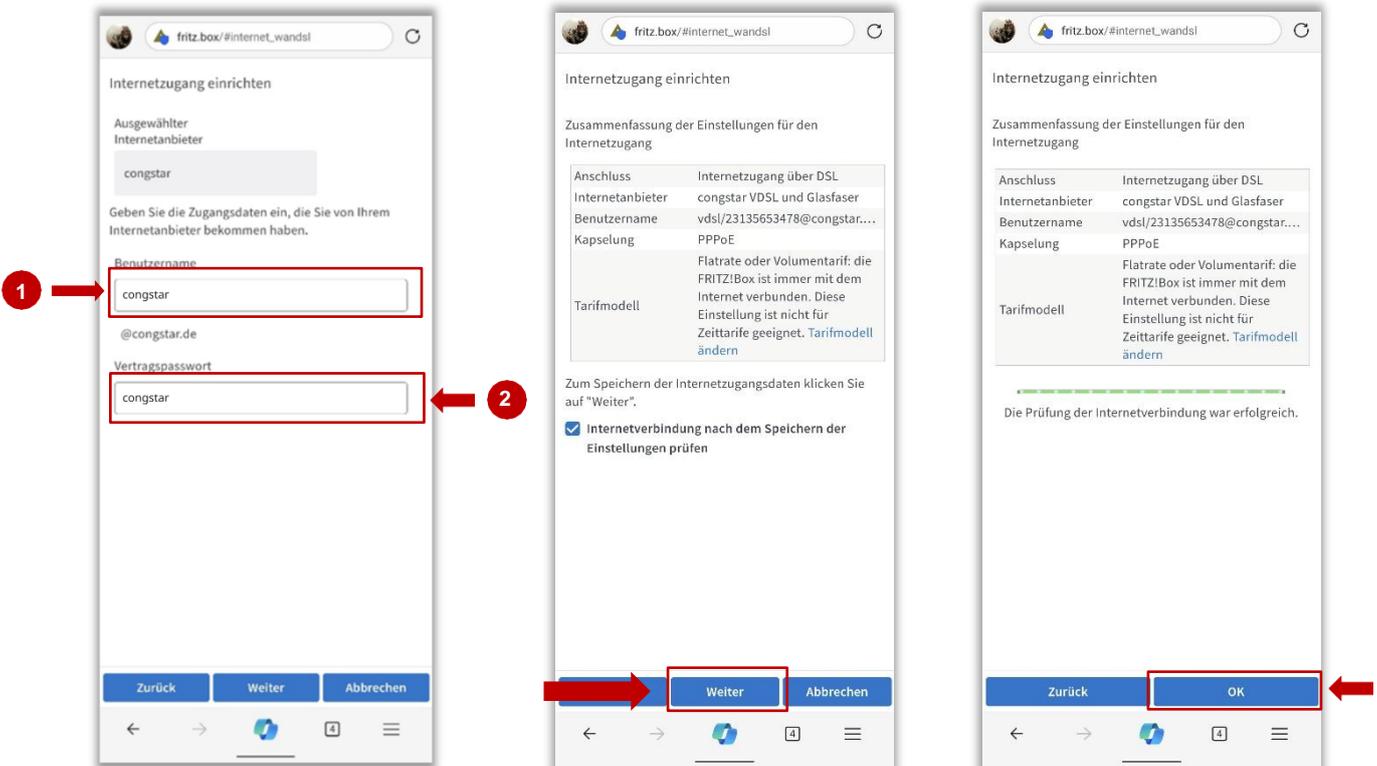

**C** Die automatische Identifikation über die Leitung erfolgt, sobald du deinen Router anschließt. Dafür reicht es aus, „**congstar**“ als **Benutzername** und als **Vertragspasswort** einzugeben. Drücke dann auf „**Weiter**“.

**D** In diesem Schritt werden die gemachten Angaben nochmals gesammelt aufgelistet. Ist alles korrekt, so bestätige mit „**Weiter**“.

**E** Die Prüfung der Zugangsdaten wird über einen **Statusbalken** dargestellt. War die Prüfung erfolgreich, so klicke auf „**OK**“.

Die Einrichtung ist mit klicken von „**OK**“ abgeschlossen.